

# 足踏式・手指殺菌アルコールスプレースタンド

価格＝¥55,000.-（税抜）

着脱式  
スプレーノズル  
振れ防止用金具  
装着の仕方



①横向きでスタンドの可動ヘッドとスプレーノズルヘッドとの隙間をくぐらせる。



②90°向きを変えてスプレーボトルネック固定金具の穴に差し込む。



③軽く落して、装着完了。  
※外す際は少し奥側に押しながら上方へ。

ステンレス製  
シンプル構造で  
高耐久性

様々な大きさの  
スプレーボトル  
が使用出来ます。  
(1)スプレーボトル  
ネック部固定金具  
(2)スプレーボトル  
置き台  
両方の位置調節可


本体高さ・調節可  
（4段階）  
※スプレーボトル  
置き台の高さで。  
(1)665mm  
(2)715mm  
(3)765mm  
(4)815mm




噴霧された余分な  
アルコール殺菌液  
で汚れてしまうの  
を防ぐ受け皿。

アルコール殺菌液  
の吐出量・調節可  
※本体裏側にある  
ロッド棒のネジを  
回し、ペダルの  
ストロークを変える  
ことで、アルコール  
殺菌液の吐出量を  
調節することが出来  
ます。


設置場所の傾斜や凸凹に  
合わせて、調整出来る  
レベルアジャスター付。

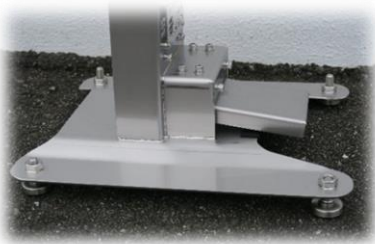

①ペダル位置が水平より下側  
吐出量＝少量。

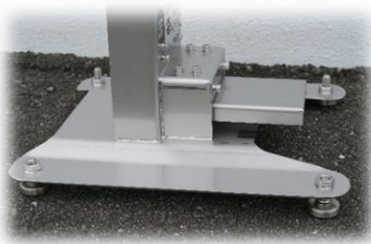

②ペダル位置が水平付近  
吐出量＝中間量。

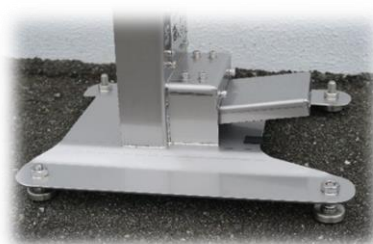

③ペダル位置が水平より上側  
吐出量＝多量。